

# Montageanleitung Fassadenmarkise „TYP A“



Wismar GmbH  
Robert-Bosch-Strasse 2  
68542 Heddesheim

Schritt 1: Die Ware muss vor der Montage auf Richtigkeit überprüft werden. Die Stückliste ist vor der Montage mit dem mitgelieferten Material auf Vollständigkeit zu überprüfen.

## Stückliste

**Markisenkurbel (nur bei Kurbelantrieb)**

**Drehschalter (nur bei E-Motor)**

<b>Schrauben</b>	<b>3,5 x 9,5</b>	<b>6 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>6 x 12</b>	<b>2 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>6 x 35</b>	<b>4 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>8 x 16</b>	<b>4 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>8 x 20</b>	<b>2 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>8 x 35</b>	<b>2 Stück</b>
<b>Schrauben</b>	<b>8 x 60</b>	<b>8 Stück</b>
<b>Mutter</b>	<b>M 6 4Kant</b>	<b>2 Stück</b>
<b>U-Scheiben</b>	<b>8,4</b>	<b>16 Stück</b>
<b>Dübel</b>	<b>10 er</b>	<b>8 Stück</b>
<b>Kulissenstein</b>	<b>20 x 20</b>	<b>2 Stück</b>
<b>Kulissenstein</b>	<b>20 x 90</b>	<b>2 Stück</b>

## Montagewerkzeug:

**Bohrmaschine**

**Steinbohrer**

**Größe 10**

**Kreuzschlitzschraubenzieher**

**Gabel-/ Ringschlüssel**

**Größe 10**

**Gabel-/ Ringschlüssel**

**Größe 13**


**Inbusschlüssel**

**Größe 5**

**Inbusschlüssel**

**Größe 4**

Schritt 2: Die Konsolen werden montiert. Das Außenmaß der beiden Konsolen ist gleich dem Außenmaß der Markise. Wichtig ist, dass die Konsolen im Wasser zueinander sitzen. Die Schrauben der Konsolen zeigen immer nach innen. (siehe Bild)

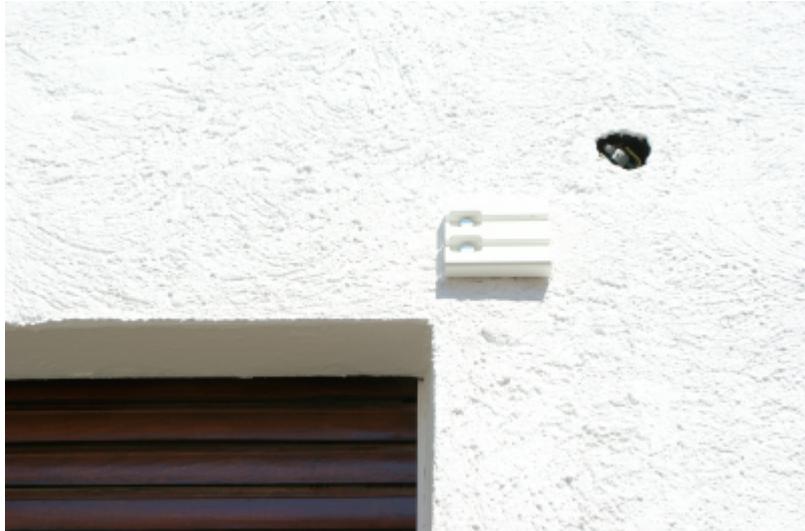

Schritt 3: In Schritt 2 wird die Markise in die Konsolen eingehängt. Die Lagerseite mit dem Getriebe / Motor ist an der Markise befestigt. Das gegenseitige Lager wird auf die Konsole seitlich aufgeschoben und der Rundzapfen in die Buchse eingesteckt. Die Außenlager vermitteln und verschrauben.



Schritt 4: In Schritt 4 werden die Federarme an der Ausfallschiene befestigt.  
Hierzu muss rechts und links die untere Kreuzschlitzschraube rausgedreht und die Kappe nach oben weggedreht werden.  
Die Arme nun seitlich (links und rechts) einschieben. Die Schrauben mit einem Ring oder Gabelschlüssel (Größe 13) leicht anziehen.

**ACHTUNG!!!** Es ist darauf zu achten, dass die Sicherung der Arme nicht aufgeht, da die Federarme unter Spannung stehen.



Schritt 5: In Schritt 5 werden die unter Konsolen (Armaufnahme) befestigt. Hierzu die Gelenkarme nach unten hängen lassen und die Anlage nach oben fahren bis die Fallstange ca. 1 cm von der Tuchwelle entfernt ist. Die Arme geben nun den Befestigungspunkt für die Aufnahme vor.



Bohren Sie die Löcher mittig, um gegebenenfalls etwas Spielraum zum befestigen zu haben. Es ist beim Anschrauben darauf zu achten das die Konsolen gerade sitzen. Die Arme nun mit den Klemmbacken sichern. Den Arm andrücken und den Backen aufstecken und festschrauben.



Schritt 6: Halten sie eine Wasserwaage an das Ausfallprofil und prüfen sie ob die Anlage gerade ist. Wenn die Anlage im Wasser montiert ist müssen alle Schrauben noch einmal festgezogen werden.

### **Fassadenmarkise TYP A mit Elektromotor:**


Sind alle Schrauben überprüft können Sie die Anlage mittels des mitgelieferten Schalters probeweise ausfahren. Die Endalgen des Motors sind mit Hilfe der Anleitung des Elektromotors zu überprüfen. Zum einstellen den blauen Stift benutzen.



### **Fassadenmarkise TYP A mit Kurbelgetriebe:**

Das verbaute Getriebe hat einen Endanschlag der eingestellt werden muss. Die Einstellung erfolgt über eine Feststellschraube mittels eines 4 mm Inbus. Die Feststellschraube mit drei Umdrehungen lösen. Die Markise bis zum gewünschten Punkt ausfahren und die Feststellschraube leicht anziehen. Die Markise dann 1 – 2 cm einfahren und die Schraube fest anziehen.

Die Einstellung überprüfen indem Sie die Anlage ca. 50 cm einfahren und dann wieder ausfahren zu dem eingestellten Punkt. Das Getriebe „klackt“ und die Markise fährt nicht weiter aus.

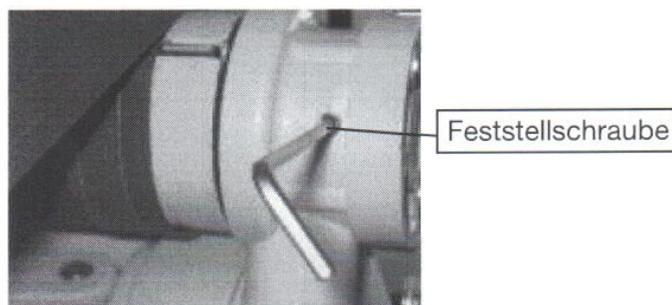

Schritt 6: Das Dach der Markise wird in die Führungen auf der Seitenlager eingeklipst. Das Dach hat links und rechts einen Überstand von ca. 5 mm. Die Seitendeckel sind mittels der Blechschrauben zu befestigen. Die Markise abschließend probeweise aus- und einfahren.



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufnummer: 06203/4044 0**

